




АКВАЛОС

АЭРАЦИОННАЯ ОЧИСТКА СТОКОВ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Модели AL-2...AL-30

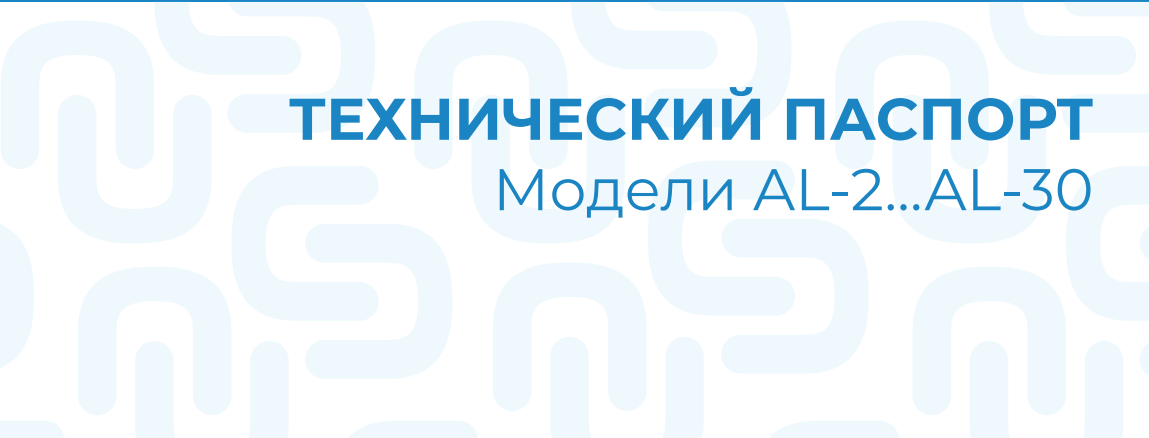



Версия 2026-07

ВВЕДЕНИЕ

Паспорт содержит техническое описание и руководство по эксплуатации систем очистки сточных вод Аквалос AL-2...AL-30 (далее – Станция/Станции).

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ	4
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	5
4. МОНТАЖ СТАНЦИИ	7
4.1. Общие требования	7
4.2. Последовательность монтажа	7
4.3. Монтаж при высоком уровне грунтовых вод	8
5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ	9
6. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	10
7. ОЦЕНКА РАБОТЫ ПО КАЧЕСТВУ ВОДЫ	11
8. ЗИМНЯЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ	11
9. РАЗРЕШЁННЫЕ И ЗАПРЕЩЁННЫЕ СБРОСЫ	12
10. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	12
11. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ	13
12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	14
13. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ	17
14. СЕРТИФИКАТЫ	18

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Станции биологической очистки Аквалос (модели от AL-2 до AL-30) предназначены для полной очистки хозяйственно-бытовых сточных вод отдельно стоящих зданий, объектов инфраструктуры и прочих автономных (децентрализованных) систем канализации.

В них применяется безреагентная (не используются химические вещества) экологичная технология глубокой биологической очистки с помощью активного ила – сообщества бактерий, которые работают как в аэробных (насыщенных кислородом) условиях, так и в условиях с минимальным содержанием кислорода.

Конструкция рассчитана на неравномерное поступление сточных вод в течение суток.

Станции изготавливаются в соответствии с ГОСТ Р 70707-2023 «Установки компактные для очистки бытовых сточных вод».

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Основные параметры

Модель	Высота корпуса, м	Глубина подводящей трубы	Производительность, л/сут.	Залповый сброс, л	Размеры основания Д×Ш, мм
AL-2 UN	1,50	до 30 см	400	120	860×860
AL-3 UN	1,85	до 50 см	600	200	860×860
AL-4 UN	2,28	до 60 см	800	230	860×860
AL-5 UN	2,28	до 60 см	1 000	320	1000×1000
	2,50	до 80 см			
	3,00	до 130 см			
	3,60	до 190 см			
AL-7 UN	2,28	до 60 см	1 200	500	1100×1100
	2,50	до 80 см			
	3,00	до 130 см			
AL-8 UN	2,28	до 60 см	1 600	630	1200×1200
	2,50	до 80 см			
	3,00	до 130 см			
	3,60	до 190 см			
AL-10 UN	2,28	до 60 см	2 000	800	1500×1500
	2,50	до 80 см			
	3,00	до 130 см			
AL-15 UN	2,28	до 60 см	3 000	1 025	1750×1750
	2,50	до 80 см			
	3,00	до 130 см			
AL-20 UN	2,28	до 60 см	4 000	1 250	2000×2000
	2,50	до 80 см			
	3,00	до 130 см			
AL-30 UN	2,50	до 80 см	6 000	1 700	2250×2250

Примечания

- Возможно исполнение Станции с принудительным отводом очищенной воды (дренажным насосом).
- Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, размеры и комплектацию изделий, не ухудшающие технические характеристики, без обязательного уведомления потребителя.

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Очистное сооружение Аквалос представляет собой цилиндрическую емкость, разделенную на четыре камеры и приборный отсек:

1. Приёмная камера / Аэротенк

Приём загрязнённых сточных вод. Мелкопузырчатый аэратор постоянно насыщает стоки кислородом, устраняя запах и обеспечивая переработку органических веществ.

2. Первичный отстойник / Аноксидная зона

Зона денитрификации (удаление соединений азота). Для эффективной денитрификации крупнопузырчатый аэратор мягко перемешивает стоки, богатые нитратами и нитритами, поддерживая среду практически без растворённого кислорода. Осевший ил и отложения с помощью эрлифта возвращаются в аэротенк.

3. Вторичный отстойник

Здесь происходит отделение очищенной воды от активного ила и оставшихся взвесей. Активный ил и взвеси оседают на дно и через эрлифт возвращаются в приёмную камеру, а с поверхности удаляются дегазатором.

4. Ёмкость чистой воды

Очищенная вода проходит дополнительную фильтрацию и накапливается в ёмкости перед отводом — самотёком или принудительно (с помощью дренажного насоса).

5. Приборный отсек

Герметичный отсек с компрессором расположен внутри горловины станции (опционально может быть вынесен наружу).

6. Биологический фильтр

Фильтр представляет собой каркас с щёточным наполнителем («ёршик»), на котором развивается плёнка активного ила, обеспечивающая дополнительную ступень доочистки воды. Он установлен между вторичным отстойником и ёмкостью чистой воды. Для предотвращения засорения фильтра предусмотрена регулярная продувка воздухом. Обслуживание фильтра описано в разделе 10.

Движение стоков организовано таким образом, чтобы биологически неразлагаемый мусор оставался в приёмной камере. Степень очистки составляет 96-98% по основным нормативным показателям.

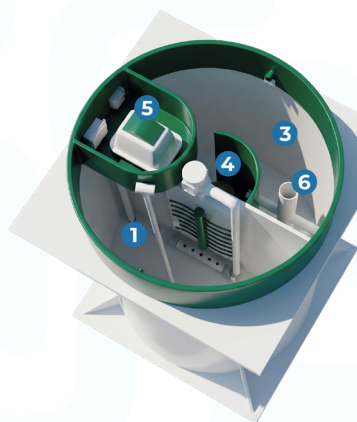
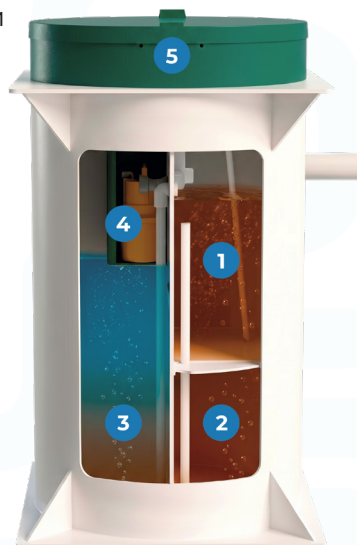


Таблица 2. Допустимые показатели сточных вод на входе в станцию

Параметр	Единица измерения	Допустимое значение
рН	-	6,5 – 8,5
Взвешенные вещества	мг/л	100 – 260
БПК ₅	мг/л	100 – 350
ХПК	мг/л	300 – 525
Азот аммонийный	мг/л	до 18
Жиры	мг/л	до 20
СПАВ (синтетические ПАВ)	мг/л	до 2,5
Железо общее	мг/л	до 2,2
Токсичные и ядовитые вещества	-	не допускаются
Грунтовые воды в стоках	-	не допускаются
Температура стоков	°С	от +5 до +40

Примечание

Если фактические показатели сточных вод превышают указанные значения или их объём не соответствует производительности станции, производитель не гарантирует качество очищенных сточных вод.

Таблица 3. Качество очищенной воды (типовые показатели)

Показатель	Единица измерения	Нормативы (не более)
Взвешенные вещества	мг/л	0,25
БПК ₅	мг/л	2
ХПК	мг/л	1,5
Нитрат-анион	мг/л	2
Нитрит-анион	мг/л	0,2
Азот общий	мг/л	30
Жиры	мг/л	не обнаруживается
Нефтепродукты	мг/л	0,05
СПАВ	мг/л	2,5
Окраска (столбик воды 20 см)	-	не обнаруживается
Запах	баллы	2 (слабый)

Примечание

Фактические показатели могут незначительно отличаться в зависимости от состава сточных вод и режима эксплуатации.

Станции могут быть оборудованы пористым фильтром (начиная с AL-15) и системой ультрафиолетового обеззараживания (начиная с AL-8).

Используемые нормативные документы:

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к охране поверхностных вод»;
- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
- Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения».

4. МОНТАЖ СТАНЦИИ

Примечания по монтажу

Монтаж подводящих и отводящих коммуникаций должен выполняться в соответствии с проектом размещения Станции на местности с учётом монтажных схем и рекомендаций производителя или монтажной организации.

В случае расхождений между текстом настоящего паспорта и монтажной схемой приоритетной является монтажная схема.

4.1. Общие требования

- Станция поставляется в собранном виде. В стандартной комплектации она имеет выходной патрубок для самотечного отвода. По желанию заказчика на заводе Станция может быть оборудована входным отверстием и патрубком под канализационную трубу. В противном случае входное отверстие с патрубком оборудуются на месте силами монтажной организации;
- Монтажные работы должны выполнять специалисты организации-изготовителя или монтажной организации, сотрудники которой прошли соответствующее обучение и имеют сертификат;
- Крышка станции должна возвышаться над уровнем земли на 180мм. Заглубление крышки ниже уровня земли **запрещено**;
- Необходимо обеспечить свободный доступ воздуха к воздухозаборным отверстиям горловины;
- Обязательно наличие фанового стояка с выводом на крышу здания. Не допускается объединение канализационного и вентиляционного стояков;
- **Запрещён** слив регенерационных вод от систем обезжелезивания и умягчения воды.

4.2. Последовательность монтажа

1. Доставка станции автомобильным транспортом к месту монтажа на максимально близкое расстояние. Разгрузка производится вручную или с помощью специальной техники.
2. Подготовка котлована:
 - Глубина котлована определяется согласно монтажной схеме.

- Ширина и длина котлована — не менее чем на 200 мм больше габаритных размеров станции с каждой стороны;
- При высоком уровне грунтовых вод — руководствоваться п. 4.3.

3. Устройство утрамбованной песчаной подсыпки на дне котлована толщиной 100 мм.

4. Установка станции в котлован производится строго по строительному уровню вручную или с помощью специальной техники. Крен установки **недопустим**.

5. Подключение подводящего канализационного трубопровода:

- Используется труба ПВХ для наружной канализации диаметром 110 мм;
- Уклон для трубы в сторону Станции должен быть не менее 10 мм на 1 погонный метр;
- Максимальная глубина заложения (до низа трубы) определяется согласно Таблице 1 (стр. 4);
- Рекомендуется тепловая изоляция трубопровода для предотвращения конденсационного обледенения. Окончательное решение принимается согласно условиям эксплуатации и проекту.

Примечание: при прокладке наружных канализационных трубопроводов следует соблюдать требования СП 32.13330.2018.

6. Утепление верхнего пояса станции (на глубину 600 мм от уровня земли) экструдированным пенополистиролом (при необходимости).

7. Установка дренажного насоса (для варианта принудительного отвода очищенной воды) и монтаж отводящего (напорного) трубопровода. Отводящий самотёчный трубопровод прокладывается с уклоном не менее 40 мм на 1 погонный метр в сторону отвода.

8. Обратная засыпка котлована:

- Засыпка производится чистым песком без примесей глины, щебня, камней;
- Засыпку ведут послойно (по 200–300 мм) с проливкой водой и одновременным заполнением ёмкостей станции чистой водой для предотвращения деформации корпуса.

Обратная засыпка без заполнения водой запрещена.

9. Выполнение электрических подключений согласно разделу 5.

4.3. Монтаж при высоком уровне грунтовых вод

1. Котлован должен быть шире габаритов станции на 300–400 мм (вместо предусмотренных п. 4.2, для обеспечения возможности установки опалубки и засыпки ЦПС).

2. По периметру котлована устанавливается несъёмная опалубка (например, из досок 50×150 мм с креплением бруса 100×100 мм). Длина досок равна глубине котлована.

3. При интенсивном поступлении грунтовых вод производится их откачка дренажным насосом со дна котлована.
4. Пространство между станцией и опалубкой заполняется цементно-песчаной смесью (ЦПС) от дна котлована до следующей высоты:
 - для станций высотой до 2,5 м – 500 мм;
 - для станций высотой 3,0 м – 700 мм;
 - для станций высотой 3,6 м – 1000 мм.

Выше указанного уровня засыпку выполняют в соответствии с п. 4.2.8. Опалубка не демонтируется и остаётся в грунте.

Внимание! При заполнении пространства между станцией и опалубкой ЦПС необходимо одновременно заполнять ёмкости станции чистой водой.

Засыпка ЦПС без заполнения станции водой **запрещена**.

5. Рекомендуется устройство бетонной плиты в основании для якорения станции (предотвращение всплытия).

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ


Станция является энергозависимым оборудованием. Допустимое отклонение напряжения питания от номинального $\pm 10\%$.

Обязательно применение стабилизатора напряжения (в комплект поставки не входит).

Прокладка кабеля — в гофрированной трубе или трубе ПНД диаметром 16–20 мм. Сечение кабеля ВВГ до 30 м — $3 \times 1,5 \text{ мм}^2$. При длине кабеля больше 30 м сечение рассчитывается согласно проекту.

Автоматический выключатель защиты: для станции с самотёчным отводом – 6 А, с дренажным насосом – 10 А.

Подключение выполняется по схеме:

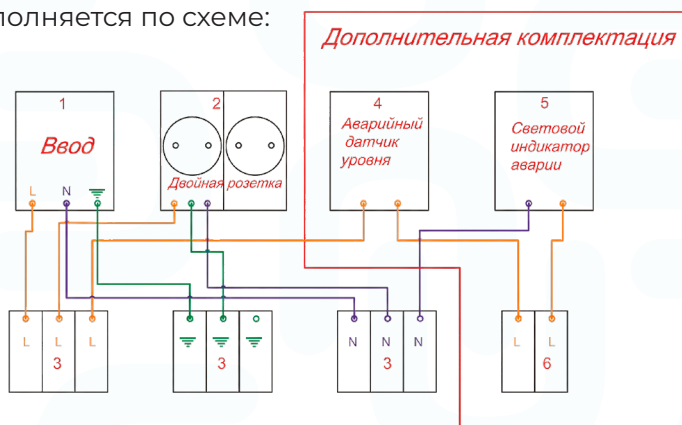

Влияние отключения электроэнергии

При отключении электроэнергии Станция переходит в режим самотёчного септика. Кратковременное отключение (до 8 часов) не влияет на качество очистки. При отключении на срок до 2 суток качество очистки может временно снизиться. После восстановления питания нормальная работа возобновляется в течение 3–5 суток. При более длительном отключении возможна частичная гибель активного ила, что потребует повторного запуска (см. раздел 6).

При отключении электричества эксплуатация Станции с принудительным отводом воды (дренажным насосом) **запрещена**.

6. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

1. После монтажа Станция должна быть заполнена водой до рабочего уровня.
2. Необходимо включить компрессор и убедиться в работе эрлифтов и аэратора (наличие пузырей, отсутствие посторонних свистов).
3. Примерно через 10 дней появляется молодой активный ил коричневого цвета.
4. Выход на штатный режим занимает 2–4 недели при постоянном проживании номинального количества пользователей.
5. В первые 2–4 недели возможно интенсивное пенообразование — это реакция на ПАВ (поверхностно-активные вещества) в стоках. Пена будет исчезать по мере накопления активного ила.
6. Контроль правильной работы Станции: отобрать пробу воды из аэротенка в прозрачную ёмкость объёмом 1 л, дать отстояться 20–30 минут.

Должна наблюдаться чёткая граница между осевшим илом и прозрачной водой.

Станция считается выведенной на рабочий режим при соотношении ил/вода примерно 20/80. Если содержание ила превышает 40 %, необходимо откачать избыточный ил (см. пункт 10).

Запуск в эксплуатацию должен выполняться специалистом (сертифицированным монтажником). При самостоятельном пуске производитель не несёт ответственности за последствия неправильных действий.

7. ОЦЕНКА РАБОТЫ ПО КАЧЕСТВУ ВОДЫ

При правильной работе Станции вода на выходе прозрачная, без резкого запаха.

Возможные причины мутной воды (или с резким запахом):

- станция ещё не вышла на рабочий режим (недостаточно активного ила);
- резкое изменение pH сточных вод, химическое отравление;
- температура стоков опустилась ниже +5 °C;
- перегрузка по производительности или залповому сбросу;
- малое поступление фекальных стоков;
- недостаток кислорода (забит аэратор, неисправен компрессор).

В любом случае необходимо проверить работу аэрации и наличие активного ила (см. пункт 6.6).

8. ЗИМНЯЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ

Штатный зимний режим

Корпус Станции изготовлен из вспененного полипропилена, обладающего высокими теплоизоляционными свойствами.

Внутри Станции протекают экзотермические (с выделением тепла) биохимические процессы.

При температуре наружного воздуха до -25 °C и загрузке станции не менее 20 % от паспортной производительности дополнительного утепления не требуется.

Консервация станции на зимний период (или при длительном простое)

1. Отключить Станцию от электропитания.
2. Отсоединить и демонтировать компрессор и насос (при наличии). Поместить оборудование на хранение в тёплое сухое место.
3. В каждую технологическую камеру станции поместить по одной пластиковой бутылке объёмом 5 л, заполненной песком на 30–50 % от её объёма. Бутылки должны плавать в воде, чтобы компенсировать давление расширяющегося льда на корпус станции.
4. Рекомендуются утеплить горловину и крышку станции негигроскопичным (не поглощающим влагу) утеплителем толщиной не менее 50 мм и закрыть полиэтиленовой плёнкой для защиты от увлажнения.

Расконсервация (восстановление работы)

1. Извлечь пластиковые бутылки.
2. Установить компрессор и насос (при наличии) на штатное место, подключить электропитание.

3. Выполнить пуск в соответствии с разделом 6.

4. Убедиться в работе эрлифтов и аэратора (наличие пузырей, отсутствие посторонних свистов).

9. РАЗРЕШЁННЫЕ И ЗАПРЕЩЁННЫЕ СБРОСЫ

Разрешается сбрасывать:

- туалетную бумагу;
- стоки стиральной машины при использовании порошков без хлора (не чаще 1 раза в день);
- кухонные стоки при использовании моющих средств без хлора;
- душевые и ваннные стоки;
- умеренное количество чистящих средств (1 раз в неделю) с биологически разлагаемыми компонентами.

Для эффективной работы бактерий рекомендуется распределять сброс моющих и чистящих средств во времени, избегая объёмного поступления химии.

Запрещается сбрасывать в канализацию:

- строительный мусор, песок, цемент, известь и прочие строительные отходы;
- материалы, не подверженные биологическому разложению (синтетические салфетки, гигиенические пакеты, сигаретные фильтры, плёнки и т.п.);
- нефтепродукты, масла, краски, растворители, антифриз, кислоты, щёлочи, спирт;
- бытовую и садовую химию, удобрения;
- остатки пищи, гниющие продукты, отходы от грибов, овощей и фруктов;
- воду из бассейна (в том числе после промывки фильтров и чистки чаши);
- регенерационные воды от систем водоподготовки;
- хлорсодержащие средства;
- лекарственные препараты, антибиотики, шерсть животных, антисептические насадки на унитаза.

Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные нарушением этих запретов.

10. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Владелец станции может выполнять регламентные работы самостоятельно в соответствии с настоящим разделом.

Ежемесячно:

1. Открыть крышку, проверить отсутствие крупного неразлагаемого мусора (убрать мусор при необходимости).

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ АКВАЛОС

2. Оценить цвет и запах воды на выходе (норма: прозрачная, без резкого запаха).
3. Убедиться в работе эрлифтов и аэратора (наличие пузырей, отсутствие посторонних свистов).

Каждые 6 месяцев:

1. Проверить уровень ила (подробнее пункт 6.6). При необходимости откачать избыточный активный ил (см. ниже).
2. Промыть ёршик.
3. Очистить фильтр компрессора (расположен под крышкой компрессора).
4. Промыть эрлифты.

Откачка избыточного ила дренажным насосом: отключить компрессор, опустить насос в первичный отстойник, снизить уровень в камере примерно на 150 мм. Долить чистой водой до первоначального уровня. Повторить процедуру для вторичного отстойника.

Раз в 3 года:

Провести полную чистку донных отложений (песок, неразлагаемый мусор).
Рекомендуется заменить мембраны компрессора.

Раз в 10 лет:

Заменить аэрационный элемент.

11. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Станции транспортируются и хранятся исключительно в вертикальном положении (крышкой вверх).

Запрещается:

- устанавливать грузы на крышку и верхнюю часть станции, штабелировать изделия друг на друга;
- хранить под прямыми солнечными лучами без защитного укрытия;
- горизонтальное или наклонное размещение;
- падение, удары, резкие толчки;
- крепление жёсткими элементами (тросы, цепи) без мягких прокладок;
- хранение вблизи источников открытого огня и химически активных веществ.

Нарушение требований настоящего раздела является основанием для отказа в гарантийном обслуживании.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель: ООО «ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ»

Адрес: 140050, Московская обл., Люберецкий район, пгт. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 24, стр. 2

ИНН: 5027261425

ОГРН: 1185027003259

Телефон: 8 800 707 69 64

E-mail: info@akvalos.ru

Сайт: akvalos.ru

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ Р 70707-2023.

Гарантийные сроки:

Электрооборудование — 12 месяцев (при соблюдении правил эксплуатации).

Корпус станции — 50 лет.

Технологическое оборудование — 10 лет (при условии своевременного сервисного обслуживания).

Компрессор — 3 года (при соблюдении правил эксплуатации).

Начало гарантийного срока:

Ситуация	Дата начала гарантии
Производитель (или уполномоченная организация) выполняет доставку, монтаж и пусконаладку	Дата подписания акта выполненных работ
Производитель доставляет станцию, монтаж выполняет покупатель	Дата передачи станции покупателю
Покупатель забирает станцию со склада и производит монтаж самостоятельно	Дата получения товара на складе
Покупатель самостоятельно доставляет и монтирует станцию, а пусконаладку выполняет производитель	Дата ввода в эксплуатацию (акт)
Монтаж выполняется третьей организацией (не производителем и не покупателем)	Дата подписания акта приёмки смонтированного оборудования (при наличии) или дата передачи станции покупателю

Гарантия не распространяется в случае:

- несоблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации или обслуживания;
- нарушения сохранности пломб;
- самостоятельного ремонта без согласования с изготовителем;
- внесения изменений в конструкцию без согласования с изготовителем;
- механических повреждений, возникших по вине пользователя;
- неправильного подключения к инженерным сетям;
- использования оборудования, не рекомендованного изготовителем;
- монтажа неквалифицированным персоналом;
- последствий стихийных бедствий и пожаров;
- скачков напряжения в электросети при отсутствии стабилизатора напряжения.

Ответственность за монтаж:

Все гарантийные обязательства на проведённые монтажные работы принимает на себя организация, выполнявшая монтаж.

Изготовитель не несёт ответственности за расходы, связанные с демонтажем гарантийного оборудования, а также за ущерб, нанесённый другому оборудованию, находящемуся у покупателя, в результате неисправности (или дефектов), явившихся следствием несоблюдения правил эксплуатации или инструкций по техническому обслуживанию, неправильного подключения к электрической сети, неправильно выполненного монтажа или иных нарушений со стороны покупателя или третьих лиц.

Производитель не возмещает расходы на демонтаж и ущерб другому оборудованию.

Телефон сервисной службы: 8 800 707 69 64

Покупатель

С правилами эксплуатации, условиями сервисного и гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Покупатель

Подпись

Дата: «____» _____ 20__г.

Адрес установки станции: _____

Продавец (торговая организация): _____

Подпись

МП (при наличии)

Дата продажи: «____» _____ 20__г.

Отметка о вводе в эксплуатацию (заполняется специалистом при необходимости)

Дата: «____» _____ 20__г.

Организация: _____

Подпись, расшифровка

МП (при наличии)

13. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Тип: «Аквалос»

Модель станции: _____

Заводской номер: _____

Дата выпуска: «_____» _____ 20__г.

Технический контроль

Изделие изготовлено в соответствии с ГОСТ Р 70707-2023, принято и признано годным к эксплуатации.

Представитель ОТК:

Подпись, расшифровка

Дата: «_____» _____ 20__г.

14. СЕРТИФИКАТЫ

RUSSIAN FEDERATION

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«КОД КАЧЕСТВА» 3173

№ РОСС RU.33218.04ЭТН0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.33218.04ЭТН0.OC01.00680

Срок действия с 13.07.2026 по 12.07.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.33218.04ЭТН0.OC01 Общество с ограниченной ответственностью «ДИАЛОГ», 141090, Московская область, г Королев, мкр Юбилейный, Ленинская ул, д. 12, помещ. 08

ПРОДУКЦИЯ Установки очистки и обеззараживания хозяйственно бытовых сточных вод, промышленных сточных вод и ливневых сточных вод модельного ряда «АКВАЛОС». Серийный выпуск. Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ Р 70707-2023 «УСТАНОВКИ КОМПАКТНЫЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЧ»

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 70707-2023 «УСТАНОВКИ КОМПАКТНЫЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЧ»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ» Место нахождения Российская Федерация, 140050, Московская область, г.о. Люберцы, пгт. Красково ул. 2-я Заводская, д. 24, стр.2. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Московская область, Рузский городской округ, п. Дорохова, ул. Первомайская, д.1 А. ОГРН: 1185027003259. ИНН: 5027261425. Телефон: +7 800 600 93 46 Адрес электронной почты: nbordana@nporos.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ» Место нахождения Российская Федерация, 140050, Московская область, г.о. Люберцы, пгт. Красково ул. 2-я Заводская, д. 24, стр.2. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Московская область, Рузский городской округ, п. Дорохова, ул. Первомайская, д.1 А. ОГРН: 1185027003259. ИНН: 5027261425. Телефон: +7 800 600 93 46 Адрес электронной почты: nbordana@nporos.ru

НА ОСНОВании Протокола испытаний № ИЛ01/26/1641 от 09.06.2026 года, выданного Испытательной лабораторией ООО «ДИАЛОГ» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.33218.04ЭТН0.ИЛ01)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Руководитель органа

Эксперт

В.К. Турчан
инициалы, фамилия

А.А. Кравцова
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает изготовителя (продавца) (реализатора) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «КОД КАЧЕСТВА» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля



Код ОКПД 2
28.29.12.114

Код ТН ВЭД
8421210009



Проверка подлинности сертификата соответствия



АКВАЛОС

сделано в России

www.akvalos.ru

8 800 707 69 64

